



# BORYOZA

## E-Z 自动转接环使用说明书

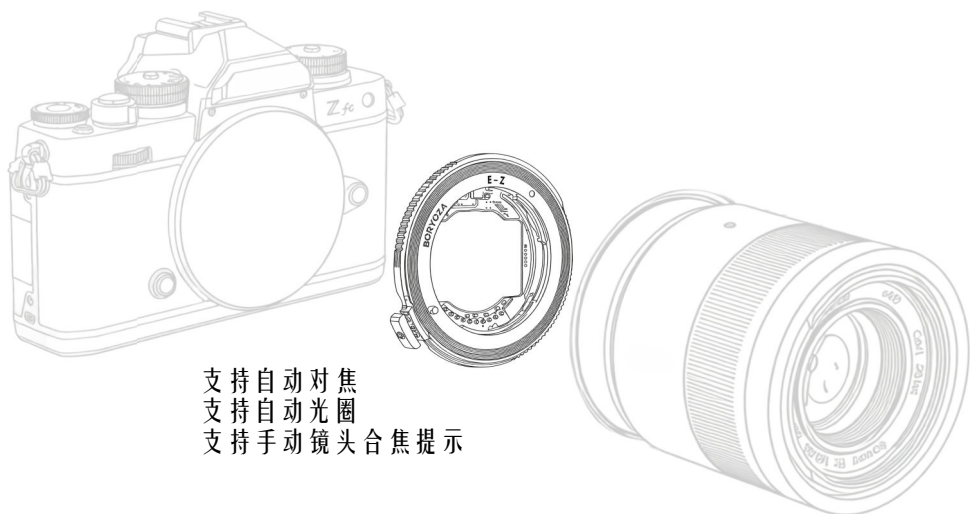

### 转接环部件

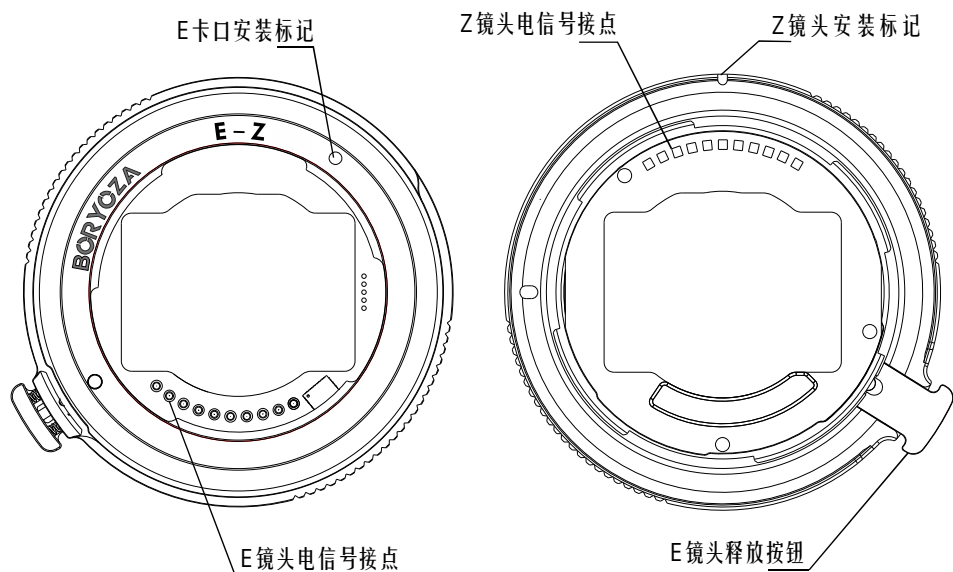

### 安全使用注意事项


- 1、转接环安装到相机以及镜头安装到转接环时，请务必确认已经安装到位并且锁定机构已经正常工作
- 2、安装和拆卸转接环时，请务必先关闭相机电源，以避免意外电信号接触导致相机或者镜头损坏
- 3、拾取或者安装转接环时，请避免用手直接接触镜头端或者相机端电信号接点，以防止意外静电击穿内部电路
- 4、请勿将转接环浸入水中或者淋水，否则可能导致产品损坏
- 5、请勿拆解转接环，擅自拆解转接环可能导致产品功能失效
- 6、请勿跌落或者磕碰转接环，外力重击可能导致转接环损坏
- 7、安装升级专用镜头盖时，请务必先对准安装标记点，以保证转接环和升级专用镜头盖正确的接触位置

### 设定预置手动镜头焦距值操作

- 1、在关机状态下安装转接环到机身（镜头是否安装没有影响）
- 2、打开相机电源，将机身拍摄模式设定为A（光圈优先）或者M（手动曝光），对焦模式设定为MF
- 3、相机显示正常后（光圈显示在F1-F5.6之间），在3秒时间内轻按快门5次，机身显示的光圈值会在F8-F32之间，说明转接环已经进入镜头规格设定模式。如果光圈值没有变化，请重复快速轻按快门5次
- 4、拨动机身调节拨轮，将光圈设定为选用镜头所对应的光圈值（参考下表）
- 5、按下快门拍摄确定设定的参数
- 6、关机并重新打开相机电源，设定的镜头焦距信息生效，此后拍摄照片的EXIF信息将保留设定的焦距数据

## 自动镜头光圈环操作


有光圈值刻度控制环的索尼E镜头（如下图），此类镜头光圈控制环可直接设定光圈值，当光圈控制环设定具体光圈值时，机身作为光圈优先模式（AV）或者手动模式（M）控制光圈。用户如果要使用自动光圈，请将机身曝光模式设定为P或者S，并且需要将镜头上的光圈控制环设定到位置“A”（如图所示）。

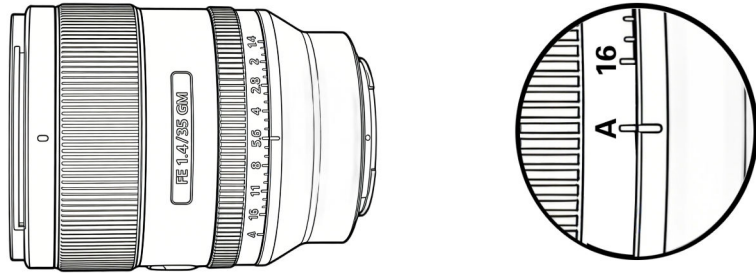

注：此模式下使用时，在弱光环境下当拍摄参数设定为小光圈（如F16、F22）可能导致对焦困难


## 镜头拆卸

- 1、向镜头轴心方向按压镜头释放按钮
- 2、按逆时针方向旋转镜头直至镜头可以和转接环脱离
- 3、向外拉出镜头

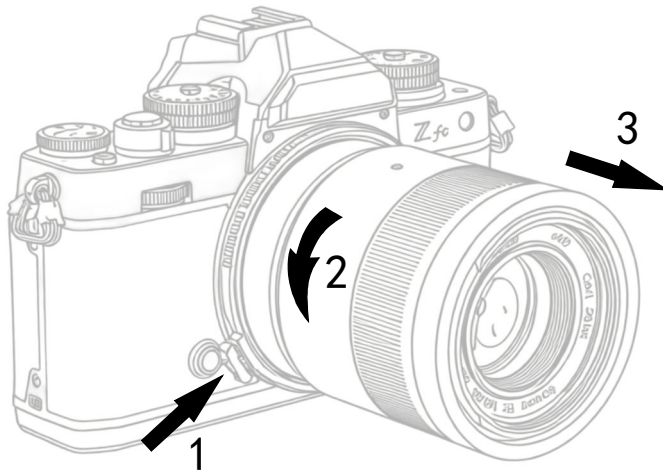

## 固件升级操作

- 1、将转接环机身端标记点（白色）对齐升级专用镜头盖白色标记点
- 2、按逆时针方向旋转转接环，直到镜头盖锁住转接环为止
- 3、将安装好转接环的升级镜头盖用USB数据线连接到电脑
- 4、电脑将转接环组件识别为“BOR”U盘，将新固件以文件形式复制到U盘
- 5、推出U盘，升级完成

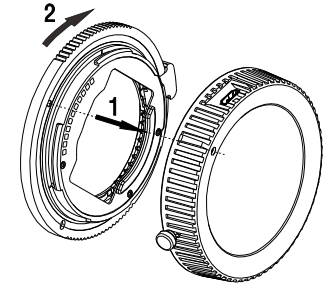

本说明书基于转接环固件版本1.20及以上  
产品最新固件请登录官网查询：[www.boryoza.com](http://www.boryoza.com)

## 附表：默认镜头参数列表

F No.	Focal Length	Max Aperture
F8	18mm	F3.8
F9	21mm	F1.4
F10	24mm	F1.4
F11	28mm	F1.4
F13	35mm	F1.4
F14	40mm	F2.0
F16	50mm	F1.4
F18	75mm	F2.0
F20	90mm	F2.0
F22	135mm	F2.0
F25	200mm	F2.8
F29	300mm	F2.8
F32	400mm	F2.8